

Bruksanvisning SE
Induktionshäll

WIP95FACD

INNEHÅLL

SÄKERHETSÅTGÄRDER	3
ESKRIVNING AV HÄLLEN	7
TEKNISKA DATA	7
TILLAGNINGSMRÅDE	7
KOKYTOR X 3	8
KONTROLLPANEL	8
BETJÄNING AV HÄLLEN	9
DISPLAY	9
DISPLAY, KOKKÄRL	9
ANVÄNDNING	10
INNAN SPISHÄLLEN TAS I BRUK	10
INDUKTIONSPRINCIPEN	10
LÄMPLIGA KOKKÄRL	10
OLÄMPLIGA KOKKÄRL	10
VENTILATION	10
TOUCH-MANÖVRERING	10
INSTÄLLNING AV EFFEKTLÄGE OCH TIMER MED "SLIDER"	11
BRUKSANVISNING	11
AUTOMATISK REGISTRERING AV SAKNAT/OLÄMPLIGT KOKKÄRL	12
FLYTTA KOKKÄRL/BEHÅLLA VALT VÄRMESTEG	13
RESTVÄRMEINDIKATORER	13
BOOSTERFUNKTION	13
TIMERFUNKTION	14
PAUSFUNKTION	16
VARMHÅLLNING/AUTOMATISK KOK- OCH TILLAGNINGSSENSOR	16
DRIFTTID (VÄRMESTEG)	18
ANVÄNDARMENY	18
FAVORITER	19
BARNSPÄRR	19
LJUDSIGNAL	20
LJUSSTYRKA	20
KLOCKA	21
SPRÅK	21
FABRIKINSTÄLLNING	22
KONFLIKTHANTERING	23
VÄRMESTEG	23
PLACERING	25
GRÄNSSNITT/KONTROLLPANEL	25
KOKKÄRLETS STORLEK	25
KOKKÄRL OCH EFFEKTLÄGEN	26
LÄMPLIGA KOKKÄRL	26
OLÄMPLIGA KOKKÄRL	26
KOKKÄRLETS STORLEK	26
EFFEKTLÄGEN	27
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	27
PROBLEMLÖSNING	27
MILJÖSKYDD	28
INSTALLATION	29
EL-ANSLUTNING	30
GARANTI	31
SERVICE	31

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder spishällen. På så sätt garanterar du din egen säkerhet och undviker att hällen skadas.
- Spara bruksanvisningen så att du kan konsultera den vid ett senare tillfälle. Om hällen överlåts eller säljs ska bruksanvisningen följa med och ges till den nya ägaren.
- Innan spishällen tas i bruk ska du noggrant ta bort allt emballage och undersöka hällen för att försäkra dig om att den inte är skadad. Om du hittar skador på hällen eller är osäker på huruvida den är skadad ska du kontakta en auktoriserad servicetekniker. Hällen får INTE tas i bruk om den är skadad.
- Skador på hällen ska omedelbart anmälas till den butik där hällen är köpt.
- Spishällen är endast avsedd för normalt bruk i hushållet, för matlagning. Inga andra användningsområden är tillåtna och kan utgöra en fara. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som beror på felaktig eller vårdslös användning av spishällen.
- Spishällen får endast byggas in och anslutas av en auktoriserad servicetekniker.
- Installation av annan person än sakkunnig kan medföra allvarliga risker för användaren.
- Tillverkaren/importören är inte ansvarig i sådana fall.
- Spishällen ska installeras i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
- Försök aldrig att själv reparera hällen. Reparation får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Reparation av annan person än sakkunnig kan medföra allvarliga risker för användaren.
- Använd inte apparaten med extern timer eller separat fjärrkontroll
- Tillverkaren/importören är inte ansvarig i sådana fall.
- Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden.
- Låt aldrig barn leka med eller använda spishällen utan vuxens tillsyn.
- Glöm inte att kokzonen blir mycket varm när den sätts på och att den förblir varm en stund efter att den stängts av. Låt därför aldrig en gryta eller panna med het olja eller matfett stå på kokzonen utan övervakning.

- Lämna aldrig spishällen utan tillsyn när du använder matfett eller olja. Överupphettat matfett eller olja kan självantändas och sätta eld på spiskåpan. Brandfara!
- **VARNING:** Brandfara: Använd inte hällen som förvaringsplats.
- Om fett eller olja börjar brinna: försök aldrig släcka elden med vatten. Elden ska kvävas med textil eller skum från en brandsläckare.
- Ytskiktet på din nya spishäll är tillverkat av glaskeramik. Det är mycket tålig, men kan gå sönder om man exempelvis tappar vassa eller skarpa föremål på den. Om ytan har sprickor eller skador ska man omedelbart stänga av strömmen och kalla på en servicetekniker.
- En induktionshäll får inte byggas in ovanför en ugn som inte har en fläkt.
- Om hällen är inbyggd över en pyrolysugn får hällen inte användas under pyrolyserengöringen av ugnen.
- Eventuella lådor under spishällen får inte innehålla brandfarligt material, som exempelvis sprejflaskor.
- Spishällen får inte byggas in ovanför diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare eller kylmöbler, eftersom den starka strålvärmen från hällen kan skada dessa.
- Använd inte hällen innan den är inbyggd. Se också till att inte komma i kontakt med strömförande delar.
- Använd endast kokkärl med tjock, plan botten. Använd aldrig kastruller/pannor med oslipad eller repad botten, då dessa kan rispa hällen. Se också till att botten på kokkärlet är helt ren, då små sandkorn kan orsaka repor på hällen.
- Placera aldrig heta kokkärl ovanpå manöverpanelen, då det kan skada elektroniken under panelen.
- Flambera aldrig direkt under en spiskåpa, då flammorna kan orsaka antändning av fettfiltren.
- Se till att sladdar från mindre hushållsapparater inte kommer i kontakt med en varm kokzon eller kommer i kläm i en varm ugnslucka.
- Värm aldrig upp förslutna behållare (t.ex. konservburkar) på en kokzon, då sådana behållare kan sprängas av trycket som uppstår.
- Använd aldrig spishällen som avlastningsplats för exempelvis köksredskap av metall.

- Värmen från en påslagen kokzon eller en avslagen kokzons eftervärme kan göra att metallen blir het, smälter eller eventuellt orsakar brand.
- Slå aldrig på en kokzon utan att placera ett kokkärl på den, och sätt aldrig ett tomt kokkärl på en påslagen kokzon.
- Socker i fast eller flytande form, plast eller aluminiumfolie får inte komma i kontakt med den varma hällen. Dessa ämnen smälter, klibbar fast och kan när de svalnar orsaka repor eller skador på hällen. Om sådana ämnen ändå kommer i kontakt med hällen ska de avlägsnas från hällen medan den fortfarande är varm. Använd en glasskrapa för att avlägsna det som fastnat.
- Var försiktig så att du inte bränner dig på den varma hällen. Om hällen skadats eller repats ska du omedelbart bryta strömmen och kontakta en servicetekniker.
- Bryt alltid strömmen före rengöring och underhåll. Använd aldrig starka rengöringsmedel, rengöringsmedel med slipmedel som exempelvis grill- och ugnssprej, fläck- eller rostborttagningsmedel eller tvättsvampar med sträv yta.
- Använd aldrig ångrengöringsmaskiner för rengöring av spishällen. Ångtrycket kan orsaka permanenta skador på hällen och de strömförande delarna. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som beror på användning av ångrengöringsmaskiner.
- Förvara inte magnetiska föremål som exempelvis kreditkort, miniräknare eller disketter nära en påslagen häll, då dessa kan ta skada.
- Personer med pacemaker bör tänka på att det i närheten av en påslagen induktionshäll uppstår ett magnetiskt fält som eventuellt kan påverka pacemakern. Om du är osäker bör du prata med din läkare.
- Placera alltid kokkärl mitt på kokzonen för att undvika det elektromagnetiska fältet.
- Vid skrotning av en spishäll bör samtliga sladdar under hällen klippas av tätt intill hällen, så att den inte utgör en fara för barn. Se till att transportera hällen till en godkänd återvinningsstation för att säkra en miljömässigt korrekt destruering. Tänk också på att spishällen kan innehålla delar som kan återvinnas.

- Försök **ALDRIG** att släcka eld med vatten. Stäng istället av hällen och kväv elden t.ex. med ett lock eller med en brandmatta.



**ANVÄNDANDET AV KOKKÄRL AV DÅLIG KVALITET
ELLER MAGNETISKA ADAPTERS (TILL
ANVÄNDANDE VID BRUK AV IKKE MAGNETISKA
KOKKÄRL) MEDFÖR ATT GARANTIN PÅ PRODUKTEN
BORTFALLER.
ANLEDNINGEN TILL DETTA ÄR ATT DE OMNÄMND
PRODUKTERNA SKADAR HÄLLENS ELEKTRONISKA
KOMPONENTER SAMT GLASET.**



ESKRIVNING AV HÄLLEN


Tekniska data

Typ	WIP95FACD
Total effekt	11100 W
Energieffektivitetsklass för hällen EChäll **	179,6 Wh/kg
Zoner	870 x 385mm
Min. storlek på lämpligt kokkärl	Ø 100mm
Normal*	2600 W
Booster*	3650 W
Kokkärl **	A (Ø 150mm)
Energiförbrukning EC _{cw} **	195,2 Wh/kg
Kokkärl **	B (Ø 180mm)
Energiförbrukning EC _{cw} **	190,4 Wh/kg
Kokkärl **	C (Ø 210mm) x2
Energiförbrukning EC _{cw} **	174,4 Wh/kg
Kokkärl **	D (Ø 240mm)
Energiförbrukning EC _{cw} **	163,6 Wh/kg


* Oppgitt effekt kan variere avhengig av kokekarets størrelse og materiale.

** Beräknet enligt metoder för mätning av prestanda (EN 60350-2).


Tillagningsområde

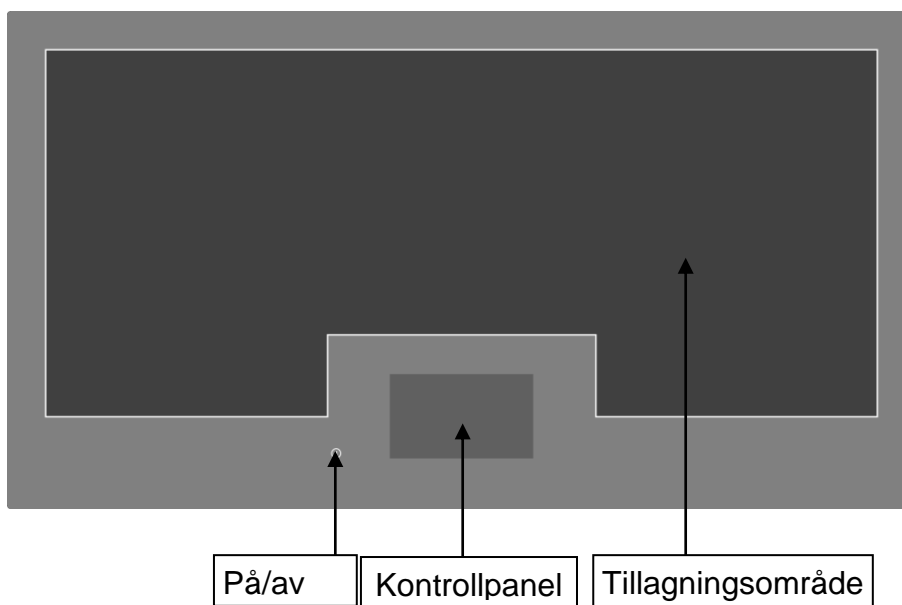

Kokytor x 3

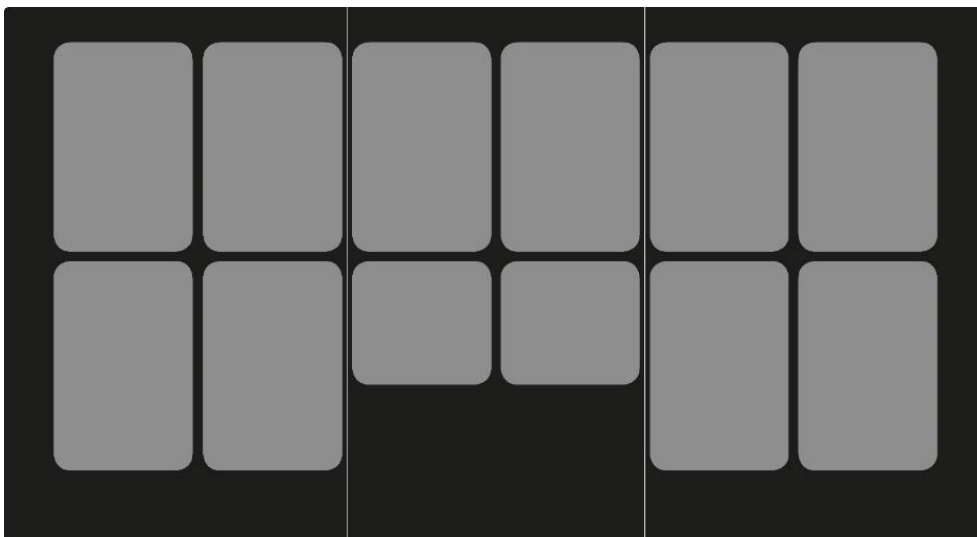

Kontrollpanel

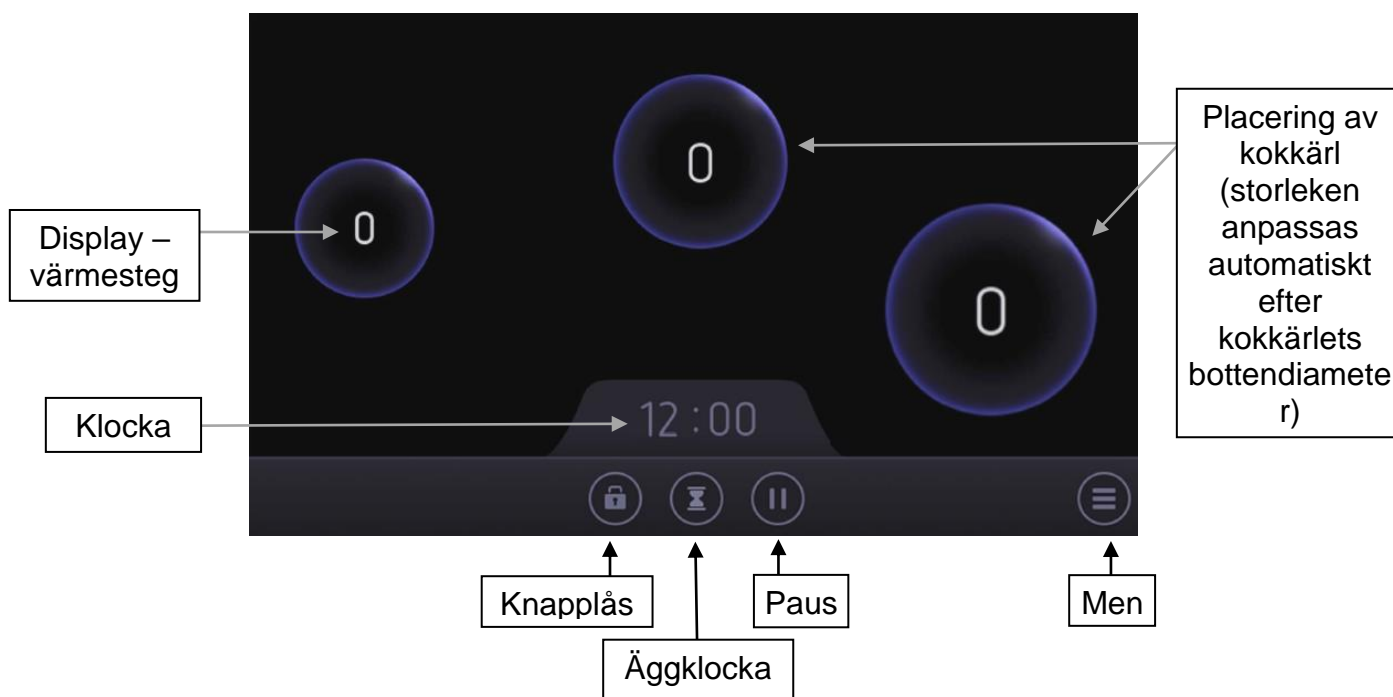

BETJÄNING AV HÄLLEN

Display

<u>Display</u>	<u>Betydelse</u>	<u>Funktion</u>
0	Noll	Kokzonen är aktiverad.
1...9	Värmesteg	Välj värmesteg.
!	Felmeddelande, kokkärl	Olämpligt kokkärl eller kokkärl saknas.
E	Felmeddelande	Elektronikfel.
H	Restvärme	Kokzonen är fortfarande varm.
B	Booster	Boosterfunktionen är aktiverad.
🔒	Lås	Manöverpanelen är låst.
👉 🍲 🗑️	Varmhållning, smält-/sjudfunktion	En temperatur hålls på ca 44, 70 och 94 °C.
	Paus	Pausfunktionen är aktiverad.

Display, kokkärl

Det finns tre möjliga symboler för kokkärl beroende på kokkärllets storlek (liten, medelstor, stor).



Färgen på symbolen indikerar valt värmesteg:

- Grå Avstängd/kokkärl avlyft
- Blå Värmesteg: 0
- Lila Värmesteg: 1–3,5
- Röd Värmesteg: 4–6,5
- Orange Värmesteg: 7–B (Boost)



ANVÄNDNING

Innan spishällen tas i bruk

Rengör hällen med en fuktig trasa och torka den noggrant. Använd inte diskmedel för rengöring av spishällen då detta kan orsaka blåaktiga missfärgningar av glaset.

Induktionsprincipen

Under varje kokzon ligger det en induktionsspole. När zonen sätts på alstrar denna spole ett magnetfält som skapar (inducerar) induktionsström i kokkärl som har magnetisk botten. På så sätt värms kokkärls botten upp, medan själva kokzonen endast värms upp indirekt genom den värme som kokkärl avger.

Från en påslagen häll/zon kan ett svagt brummande ljud eller ett klickljud höras. Detta är helt normala ljud för en induktionshäll.

Obs! Inte alla kastruller/pannor lämpar sig för induktionshällar.

Lämpliga kokkärl

Endast kastruller och pannor med magnetisk botten kan användas: (rostfritt stål, emaljerat stål, gjutjärn).

Olämpliga kokkärl

- Aluminium och koppar utan magnetisk botten.
- Kokkärl av glas, keramik och stengods.
- Kokkärl i rostfritt stål utan magnetisk botten.

För att ta reda på om ett kokkärl lämpar sig kan du göra följande:

Håll en magnet intill kokkärls botten. Om magneten drar till sig kokkärl är det lämpat för användning

Fyll kokkärl med lite vatten och placera det på en kokzon med passande storlek. Sätt på zonen och välj effektläge. Om kokkärl inte lämpar sig för användning ersätts det valda effektläget med symbolen [U] .

Obs! Några kokkärl ger ifrån sig ljud när de placeras på en induktionshäll. Detta har ingen betydelse. Observera att det är kokkärl som alstrar ljud och inte hällen.

Ventilation

Kylsystemet är helautomatiskt. Kylfläkten ser till att spishällen inte blir överhettad. Kylfläkten slås på och stängs av automatiskt efter behov.

Touch-manövrering


Din induktionshäll är utrustad med en kontrollpanel med TFT-skärm. Med en lätt beröring på en symbol aktiveras den tillhörande funktionen. Så snart elektroniken har registrerat begäran avges det antingen en ljudsignal, en kontrollampa tänds eller så visas det en bokstav eller en siffra i displayen.

Observera: tryck endast på en knapp i taget.

VARNING: PLACERA ALDRIG KOKKÄRL PÅ MANÖVERPANELEN.

Inställning av effektläge och timer med "SLIDER"

För att välja effektläge med "SLIDERN" dras fingret över "SLIDERN" (ca 5 mm. under det lysande fältet). Slider-betjäningen är placerad under displayen (se avsnittet: Betjäningspanel). Önskar Du inte att låta fingret glida fram till effektläget kan Du trycka direkt på det värmeläget Du önskar (Direct access).

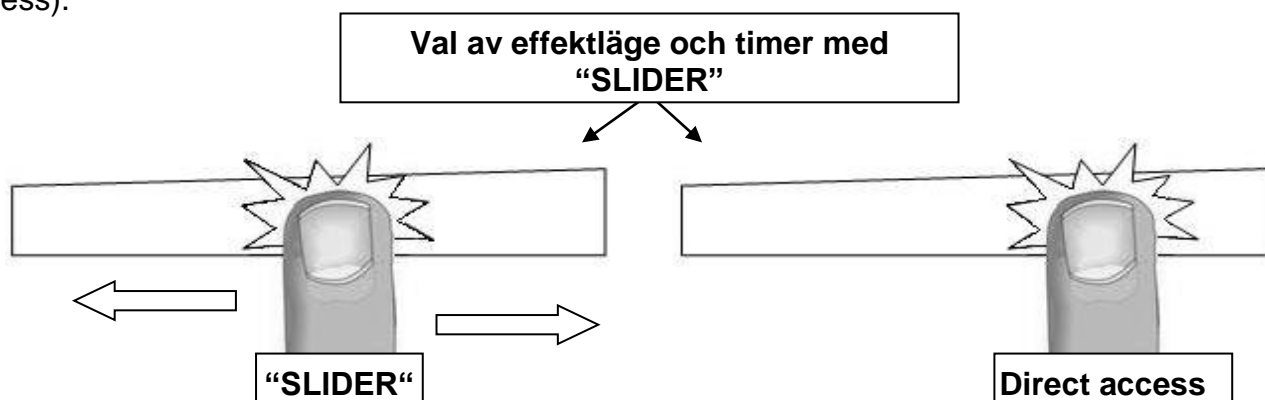

Bruksanvisning

Placera kokkärlet på spishällen och välj önskat värmesteg med slidern längst ned på displayen.



- **Slå på/stänga av spishällen:**

Så gör du
Slå på
Stäng av

Kontrollpanel
Tryck på [①]
Tryck på [①]

Display
Startskärm
Klocka eller [H]

- **Starta/stäng av en tillagning:**

Så gör du



Placera kokkärl
Välj värmesteg

Kontrollpanel

Välj tillhörande zonsymbol
Dra slidern
åt höger eller vänster

Display

[0]
[0] till [B]

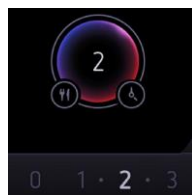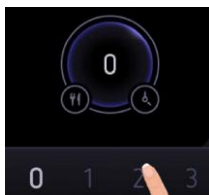

Så gör du



Avbryta en tillagning

Kontrollpanel

Dra slidern till [0]
eller dubbelklick på zonsymbolen

Display

[0] eller [H]

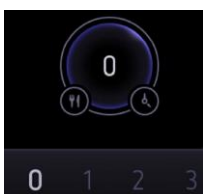
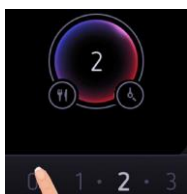


Om inget val görs inom 20 sekunder återgår elektroniken automatiskt till startpunkten.

- **Värmesteg:**

För optimal precision och kontroll över tillagningen är spishällen utrustad med 17 värmesteg.


Så snart spishällen har registrerat kokkärlet visas de hela talen på slidern. När slidern aktiveras visas en prick mellan varje siffra som indikerar värmesteget mellan de hela talen (1,5, 2,5, 3,5, 4,5 osv.).

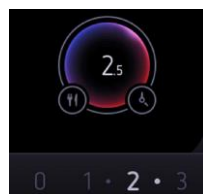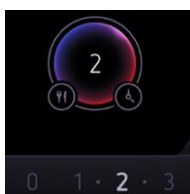

Automatisk registrering av saknat/olämpligt kokkärl

Med denna funktion säkerställs optimal säkerhet. I följande situationer kommer induktionen inte att fungera:

- Om det inte har ställts något kokkärl på zonen.
- Om kokkärlet inte är lämpligt för induktion.
Det är därför omöjligt att välja värmesteg och displayen visar:

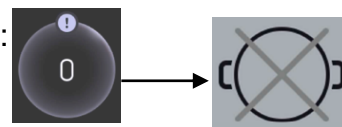

Genom att trycka på symbolen visas ett informationsmeddelande.

Detta meddelande berättar för dig att det valda kokkärlet är olämpligt och att du ska välja ett annat kokkärl.

- Om kokkärlet flyttas från plattan avbryts tillagningen. Displayen visar en grå symbol. Så snart kokkärlet sätts tillbaka på spishällen växlar färgen på symbolen igen och tillagningen fortsätter på valt värmesteg.

Flytta kokkärl/behålla valt värmesteg

Med denna funktion kan kokkärlet flyttas var som helst på tillagningsområdet. Valt värmesteg följer automatiskt med.

Det är viktigt att bara flytta ett kokkärl i taget.

Om du försöker att flytta flera samtidigt uppstår det en konflikt på spishällen:

- Ett eller flera kokkärl visas inte längre.
- Ett kokkärl visas inte på korrekt plats på spishällen.
- Skärmen visar en felkod.



För att undvika repor på glasytan rekommenderar vi att kokkärlet lyfts av – INTE dras över – spishällen!

Restvärmeindikatorer

Efter avslutad tillagning är kokytan fortfarande varm. Detta indikeras med [H] på displayen.

Symbolen [H] stängs av automatiskt när området har svalnat tillräckligt och är säker att beröra. Vidrör inte området och ställ inte värmekänsliga föremål på det så länge som symbolen lyser på displayen.

Fara för brännskador samt brand. Var uppmärksam så att barn inte lägger märke till de tända restvärmeindikatorerna, som indikerar varma områden. Hålla därför uppsikt över barn i närheten av spishällen, så länge som restvärmeindikatorerna är tända.

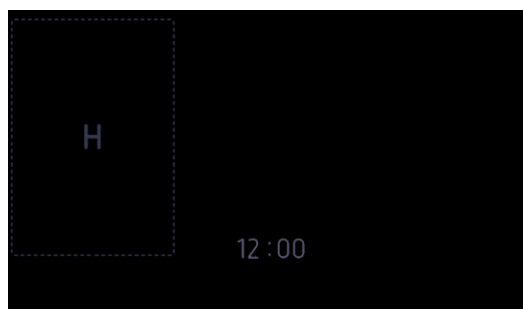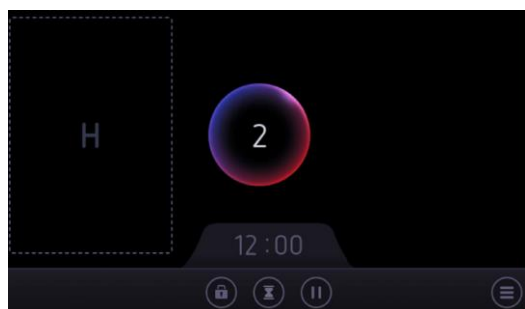

Boosterfunktion

Boosterfunktionen [B] ger extra värme till det valda kokkärlet.

När den här funktionen är aktiverad arbetar kokzonen med extra hög effekt under 10 minuter.

Boostern är särskilt idealisk för snabba uppkok.

- **Slå på/stänga av boosterfunktionen:**

Så gör du

Placera kokkärl

Starta boosterfunktionen

Stäng av boosterfunktionen

Kontrollpanel

Välj tillhörande zonsymbol

Dra slidern till [B]


Dra slidern till önskat värmesteg

Display

[0]

[B]


[9] till [0]

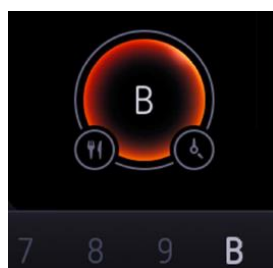

- **Power management:**

Power management-funktionen förhindrar överbelastning av systemet.

Power management-funktionen prioriterar att kokkärlet med den senaste höjningen av värmesteg hålls på vald nivå. Ett annat kokkärl som placeras på samma kokyta reduceras i värmesteg om den totala effekten för kokkärlet överstiger 3,7 kW. I detta fall hörs en ljudsignal och värmesteget sänks till högsta möjliga värmesteg:

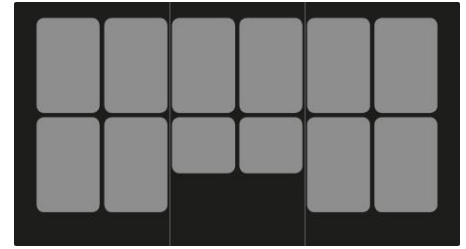

Valt värmesteg på kokzon Valt värmesteg på en annan zon (t.ex. 9)

[B] lyser

[9] minskas till [6] eller [8] beroende på typ av kokkärl

Timerfunktion

Med timerfunktionen kan tillagningslängden ställas in. Timern kan användas samtidigt och individuellt på alla zoner (från 0–9 timmar och 59 minuter).

- **Inställning och justering av tillagningstid:**

T.ex. 1 timme och 20 minuter på värmesteg 2:

Så gör du

Placera kokkärl

Välj värmesteg

Välj "Timer"

Ställ in minuter

Ställ in timmar

Bekräfta inställningen

Kontrollpanel

Välj tillhörande zonsymbol

Dra slidern till [2]

Tryck på [⌚] bredvid

zonsymbolen

Bläddra till [20]

Bläddra till [01]

Tryck på [✓] för att bekräfta valet på skärmen och

Display

[0]





[2]

[00:00]

[00:20]

[01:20]

[01:20] visas längst ned
timern ställs in

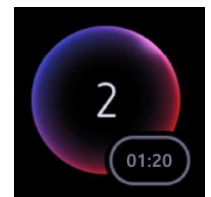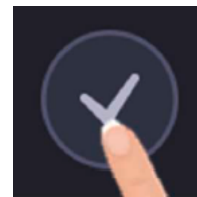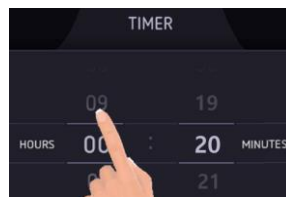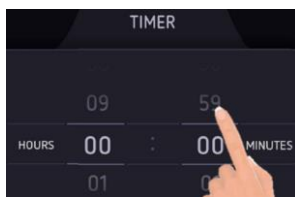

Tillagningslängden är bekräftad och tillagningen startas.

- **Annullera tillagningstid:**

T.ex. 1 timme och 05 minuter på värmesteg 2:

Så gör du

Placera kokkärl
Välj "Timer"

Välj timmar

Välj minuter

Eller välj "Återställ"

Bekräfta inställningen

Kontrollpanel

Välj tillhörande zonsymbol

Tryck på [⌚] bredvid

zonsymbolen

Bläddra till [00]

Bläddra till [00]

Tryck på [⌚]

Tryck på [✓] för att bekräfta valet

Display

[2]




[01:05]

[00:05]

[00:00]

[00:00]

Timern stängs av och tillagningen fortsätter.

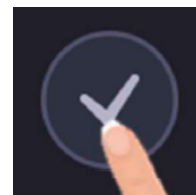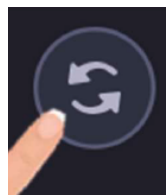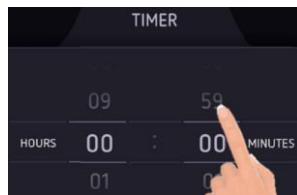

- **Automatiskt stopp efter avslutad tillagningstid:**

Efter avslutad tillagningstid blinkar [00:00] i displayen och det hörs en ljudsignal.

Tryck på [00:00] för att stänga av ljudsignalen och blinkningen i displayen.

Efter 30 sekunder stängs ljudsignalen av automatiskt.



- **Äggklocka:**

T.ex. 45 minuter:

Så gör du

Slå på spishällen

Välj "Äggklocka"

Ställ in minuter

Bekräfta inställningen

Kontrollpanel

Tryck på [⌚]

Tryck på [⌚]

Bläddra till [45]

Tryck på [✓] för att bekräfta valet




Display

Startskärm

[00:00]


[00:45]

[00:45] visas längst ned på skärmen och äggklockan startar

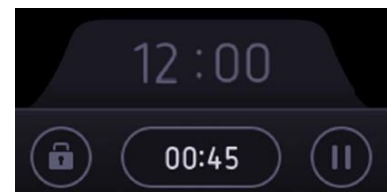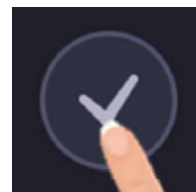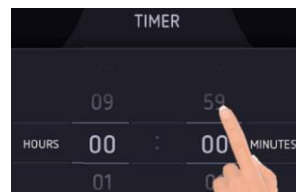

Efter avslutad tid blinkar [00:00] i displayen och det hörs en ljudsignal.

Tryck på [00:00] för att stänga av ljudsignalen och blinkningen i displayen. Spishällen stängs av.



Pausfunktion

Om du plötsligt behöver lämna spishällen under tillagningen, men kort efteråt återupptar tillagningen, kan du med fördel använda "pausfunktionen". Med denna funktion kan du stänga av spishällen och starta om den på samma värmesteg när du vill. Om pausen överstiger 10 minuter stängs spishällen av automatiskt.

- **Starta/stäng av pausfunktionen:**

Så gör du

Starta pausfunktionen

Kontrollpanel

Tryck på [II]

Display

Färgen i displayen växlar till grå och [►] visas




Tillagningen stängs av

Tidigare inställningar visas på displayen

Tillagningen fortsätter

Stäng av pausfunktionen

Tryck på [►]

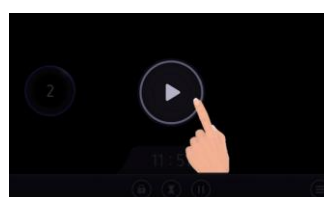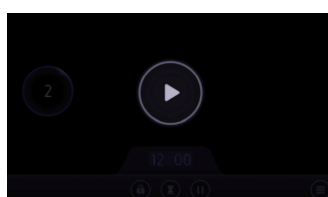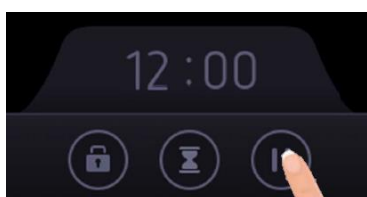

Varmhållning/automatisk kok- och tillagningssensor

Med denna funktion kan du välja fördefinierade temperaturer. Därmed kan du förhindra överkokning samt att något bränner fast i botten av kokkärlet.

Spishällen upprätthåller automatiskt temperaturen på inställningen:

- Smälta (44 °C)
- Varmhållning (70 °C)
- Sjuda (94 °C)

- **Starta/stäng av varmhållning/automatisk kok- och tillagningssensor:**

Så gör du

Placera kokkärl

Välj "Program"

Kontrollpanel

Välj tillhörande zonsymbol

Tryck på [(I)] bredvid zonsymbolen

Tryck på [(II)]

Tryck på [(III)]

Tryck på [(IV)]

Välj zonsymbolen och dra slidern till [0] **eller** tryck igen på det valda programmet i menyn **eller** dubbeltryck på zonsymbolen

Display

[0]

Programmenyn visas

[(I)]

[(II)]




[(III)]

Starta smältfunktionen

Starta varmhållningsfunktionen

Starta sjudfunktionen

Avbryt valt program

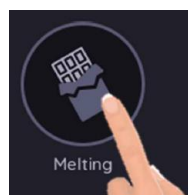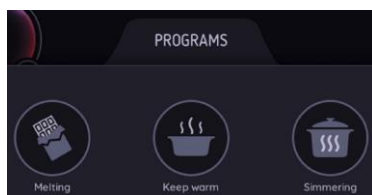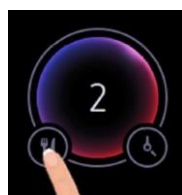

Denna funktion kan användas oberoende på alla kokzoner. Max. drifttid på dessa program är 2 timmar kontinuerlig användning.

Lås

Aktivering av låsknappen förhindrar att spishällen av misstag stängs av. Användning av låsknappen skyddar också mot felanvändning när hällen är påslagen och mot olyckor vid rengöring av hällen. Alla knapparna på kontrollpanelen låses med undantag av på/av-knappen [⏻]).

- **Spishällen låses:**

Så gör du


Slå på spishällen
Spishällen låses

Kontrollpanel

Tryck på på/av-knappen [⏻]
Tryck på [🔒]

Display

[0] eller [H]
[🔒] visas på displayen

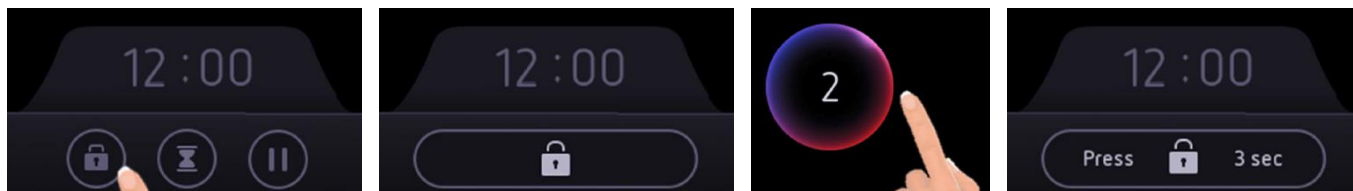

Spishällen är låst, och det är inte möjligt att göra några inställningar.

Om du försöker att göra en inställning kommer spishällen att meddela dig om att den är låst. Det hörs en ljudsignal och ett felmeddelande visas längst ned på displayen.

Om spishällen låses medan en tillagning pågår så fortsätter denna, men värmesteg osv. kan inte ändras.

- **Spishällen låses upp:**

Så gör du

Spishällen låses upp

Kontrollpanel

Tryck och håll ned [🔒] i 3 sek.,
tills animationen kring symbolen
är fulländad

Display

[🔒] försvinner



Spishällen är upplåst.

Drifftid (värmesteg)

Varje värmesteg är utrustat med en maximal kontinuerlig drifftid. Tillagningen stängs automatiskt av efter en viss tidsperiod, under vilken det inte har gjorts några ändringar av värmesteg. Denna tidsperiod varierar beroende på valt värmesteg och beskrivs i nedanstående tabell.



Värmesteg	Max. kontinuerlig drifftid
Varmhållning	2 timmar
1 / 1,5	10 timmar
2 / 2,5 / 3 / 3,5	5 timmar
4 / 4,5	4 timmar
5 / 5,5	3 timmar
6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5	2 timmar
9	1 timme
B	10 minuter (växlar automatiskt till värmesteg 9 efter 10 minuter)

Användarmeny

Från användarmenyn nås olika funktioner:

- Favoriter
- Barnspärr
- Ljudsignal
- Ljusstyrka
- Klocka
- Språk
- Fabriksinställning

Tryck på [⌵] – längst fram till höger på displayen – för att öppna användarmenyn. Svep till vänster eller höger för att navigera i menyn.

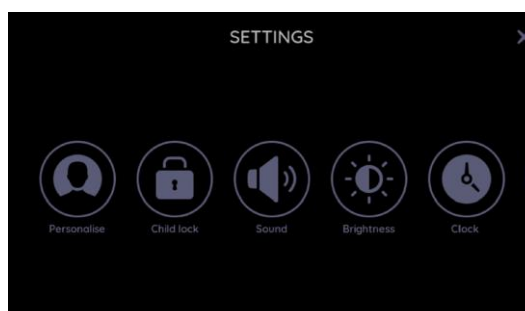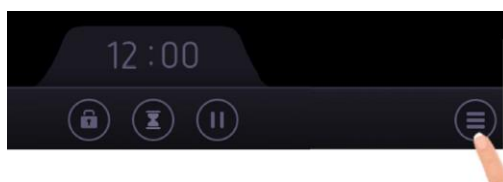

Favoriter




Med denna funktion kan du göra ändringar i symbolmenyn längst ned på skärmen. Du kan välja om du vill ha paus-, äggklocka- och låsfunktionerna synliga på symbolmenyn.

- **Så ändras symbolmenyn:**

Så gör du

Gå in i användarmenyn
Gå in i favoriter
Ändra symbolmenyn

Kontrollpanel

Tryck på []
Tryck på []
Tryck på den önskade ikonen,
så hoppar den ut ur zonen
Tryck på [] för att bekräfta valet


Display

Funktionerna visas
Favoriter öppnas

Bekräfta inställningen

Användarmeny

Den nya symbolmenyn visas längst ned på skärmen (under klockan) vid tillagning.

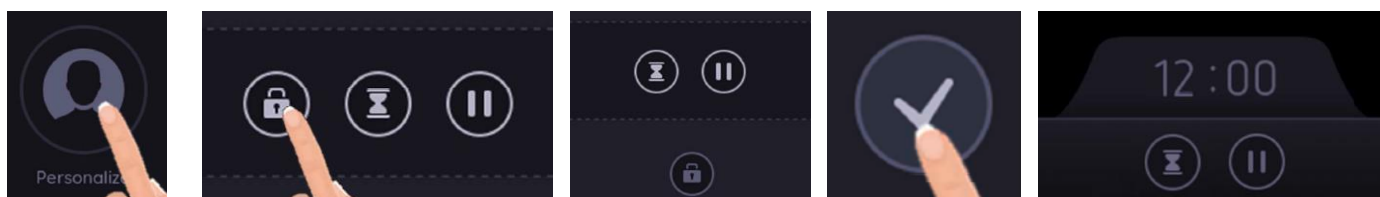

Barnspärr




Med barnspärren kan man förhindra att barn oavsiktligen kan använda spishällen.

- **Aktivering av barnspärr:**

Så gör du

Gå in i användarmenyn
Välj barnspärr
öppnas
Aktivera barnspärr
Bekräfta inställningen


Kontrollpanel

Tryck på []
Tryck på []
Bläddra till "ON"
Tryck på [] för att bekräfta valet


Display

Funktionerna visas
Barnspärrfunktionen

Barnspärren är aktiverad
Användarmeny

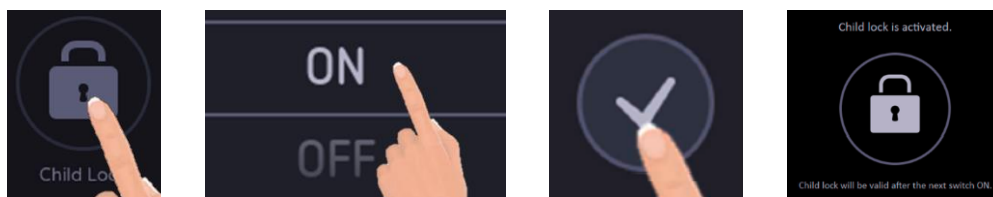

Varje gång spishällen slås på visas barnspärrsymbolen i displayen. Tryck på symbolen i 3 sekunder för att komma till startskärmen.

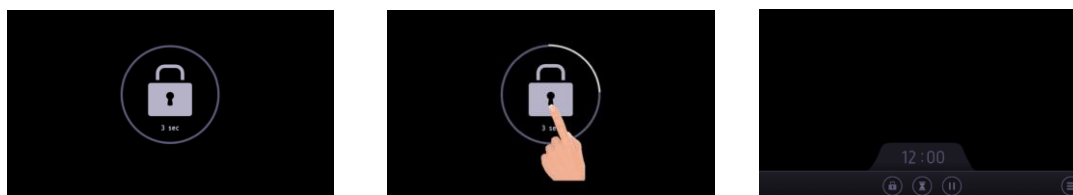



- **Avaktivering av barnspärren:**

Så gör du

Gå in i användarmenyn
Välj barnspärr
öppnas
Avaktivera barnspärren
Bekräfta inställningen


Kontrollpanel

Tryck på []
Tryck på []

Display

Funktionerna visas
Barnspärrfunktionen

Bläddra till "OFF"

Tryck på [] för att bekräfta valet

Barnspärren är avaktiverad
Användarmeny

Barnspärren är avaktiverad och startskärmen visas normalt när spishällen slås på.

Ljudsignal



Med denna funktion ändras ljudstyrkan på ljudsignalen.

- **Ändring av ljudstyrka:**

Så gör du

Gå in i användarmenyn
Välj ljudsignal
öppnas

Kontrollpanel

Tryck på []
Tryck på []


Display

Funktionerna visas
Ljudsignalfunktionen




Det är möjligt att ändra ljudsignal för:

- Aviseringar (ljudsignal, bekräftelse av inställningar osv.)
- Timer (ljudsignal efter avslutad tillagningstid)

Ändra ljudstyrka
Bekräfta inställningen

Dra slidern till önskad ljudstyrka
Tryck på [] för att bekräfta valet

Slidern visar ljudstyrkan
Användarmeny

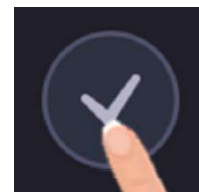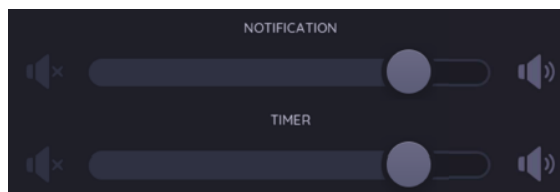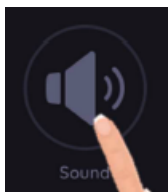

Ljusstyrka



Med denna funktion ändras ljusstyrkan i displayen.

- **Ändra ljusstyrka:**

Så gör du


Gå in i användarmenyn
Välja ljusstyrka
öppnas
Ändra ljusstyrkan
Bekräfta inställningen

Kontrollpanel



Tryck på []
Tryck på []

Display

Funktionerna visas
Ljusstyrkefunktionen

Dra slidern till önskad ljusstyrka
Tryck på [] för att bekräfta valet

Slidern visar ljusstyrkan
Användarmeny

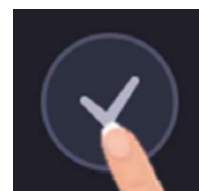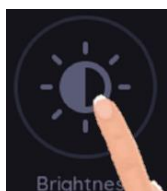

Klocka

Med denna funktion ändras klockvisningen på startskärmen.

- **Ändring av klockan:**

Så gör du

Gå in i användarmenyn
Gå in i klockan
öppnas
Ställa in klockan
Bekräfta inställningen




Kontrollpanel

Tryck på [⌘]
Tryck på [⌚]

Display

Funktionerna visas
Klockfunktionen
Klockan ställs in
Användarmeny

Det går att välja mellan 24- och 12-timmarsklocka.

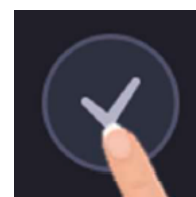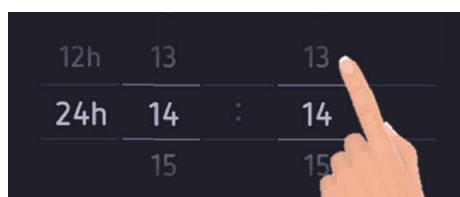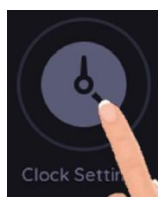

Språk

Med denna funktion väljs önskat språk.

- **Ändra språk:**

Så gör du



Gå in i användarmenyn
Gå in i språk
Välja språk
Bekräfta inställningen

Kontrollpanel

Tryck på [⌘]
Tryck på [🌐]
Bläddra till önskat språk
Tryck på [✓] för att bekräfta valet

Display

Funktionerna visas
Språkfunktionen öppnas
Språket ställs in
Användarmeny

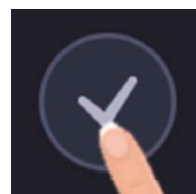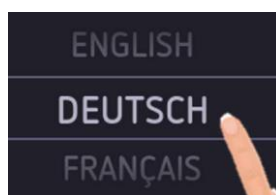

Fabriksinställning

Med denna funktion nollställs alla inställningar.

- **Nollställning:**

Så gör du

Gå in i användarmenyn
Gå in i fabriksinställning
Nollställ alla inställningar

eller

Ångra nollställning

Kontrollpanel


Tryck på [⌘]
Tryck på [⌘]
Tryck på [✓]

Tryck på [✕]

Display

Funktionerna visas
Fabriksinställningsfunktionen öppnas
Fabriksinställningarna återställs

Fabriksinställningsfunktionen stängs

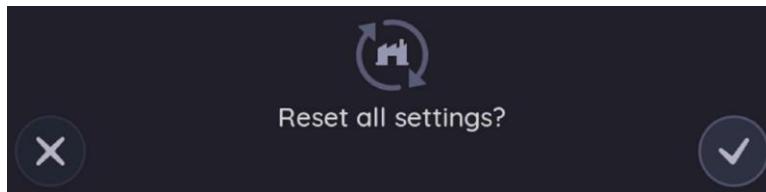


KONFLIKTHANTERING

Det kan uppstå följande konflikter under tillagningen:

- Värmestegskonflikt
- Placeringskonflikt
- Konflikt angående gränssnitt/kontrollpanel
- Konflikt på grund av kokkärlets storlek

Värmesteg



En olämplig placering av kokkärl på spishällen (på samma induktionsspole) i kombination med en stor spishäll i värmesteg leder till en konflikt.

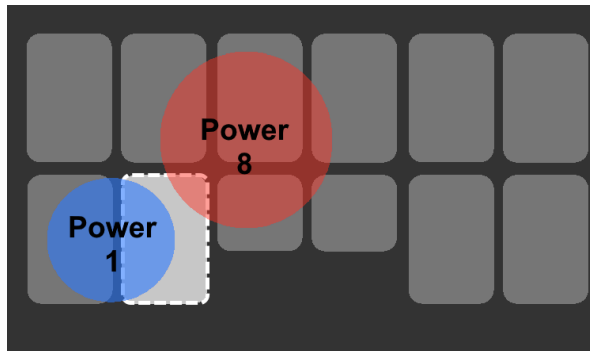

Av säkerhetsskäl prioriteras kokkärlet med det lägsta värmesteget (blå – värmesteg [1]). Det innebär att induktionsspolen (vit) endast alstrar den värme som har ställts in för kokkärlet (blå). Det andra kokkärlet (röd – värmesteg [8]) får därmed endast samma värme som har ställts in för kokkärlet (blå). Därför sänks värmesteget för kokkärlet (röd).

- **Exempel 1:**

Kokkärlet med värmesteg [8] flyttas till en induktionsspole där det redan står ett kokkärl.

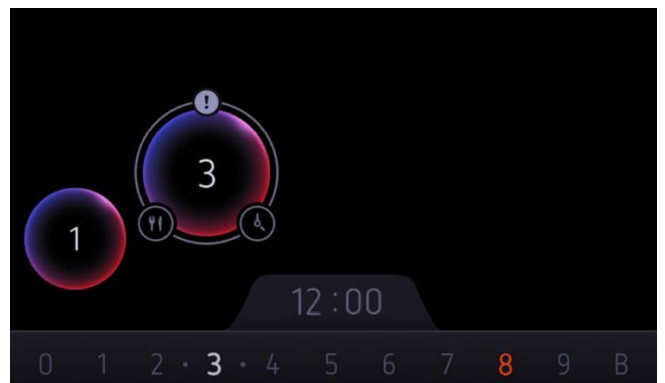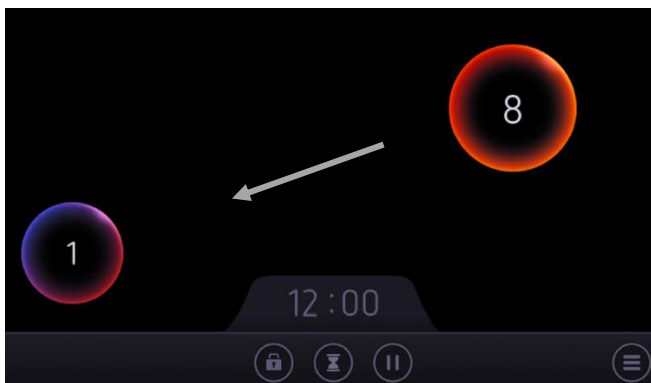

En värmestegskonflikt uppstår:



- Värmesteget för det kokkärlet som flyttas sänks till högsta möjliga värmesteg, som i detta exempel är [3].
- Displayen visar det ursprungligen valda värmesteget [8] (markerat med rött) och det högsta möjliga värmesteget [3] (markerat med vitt).
- Överst på zonsymbolen lyser ett utropstecken, som indikerar att det finns en konflikt.

- **Lösningalternativ 1:**

- Flytta kokkärlet inom 10 sekunder (bort från den induktionsspole som skapar konflikten). Det ursprungligen valda värmesteget [8] återställs automatiskt.
- Acceptera det minskade värmesteget. Konfliktvisningen försvinner efter 10 sekunder.
- Justera skillnaden på värmestegen.

- **Exempel 2:**

Kokkärlet med värmesteg [1] flyttas till en induktionsspole där det redan står ett kokkärlet.

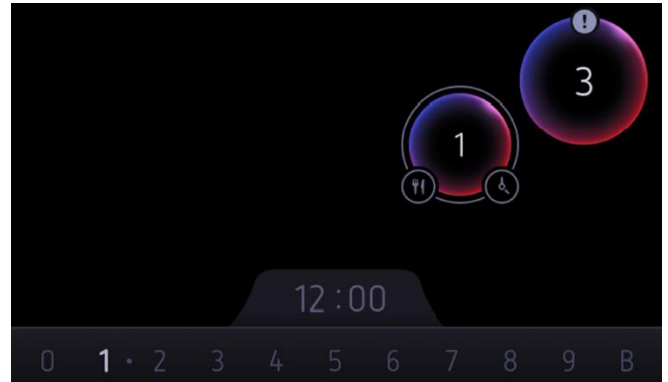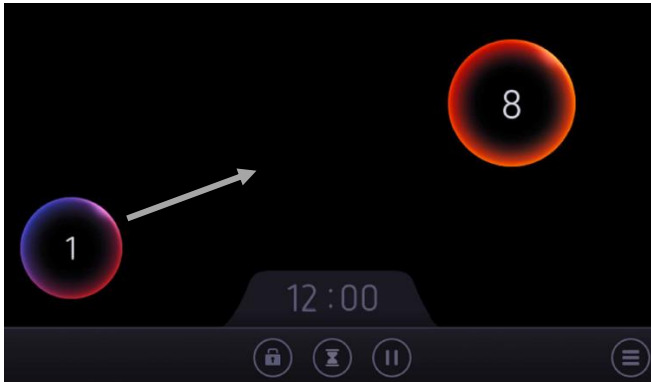

En värmestegskonflikt uppstår:


- Av säkerhetsskäl prioriteras kokkärlet med det lägsta värmesteget.
- Värmesteget för kokkärlet med värmesteg [8] sänks till högsta möjliga värmesteg, som i detta exempel är [3].
- Överst på zonsymbolen lyser ett utropstecken, som indikerar att det finns en konflikt.

- **Lösningalternativ 2:**

- Flytta kokkärlet inom 10 sekunder (bort från den induktionsspole som skapar konflikten). Det ursprungligen valda värmesteget [8] återställs automatiskt.
- Acceptera det minskade värmesteget. Konfliktvisningen försvinner efter 10 sekunder.
- Justera skillnaden på värmestegen.

- **Exempel 3:**

Ett kokkärlet placeras på en induktionsspole där det redan står ett kokkärlet.

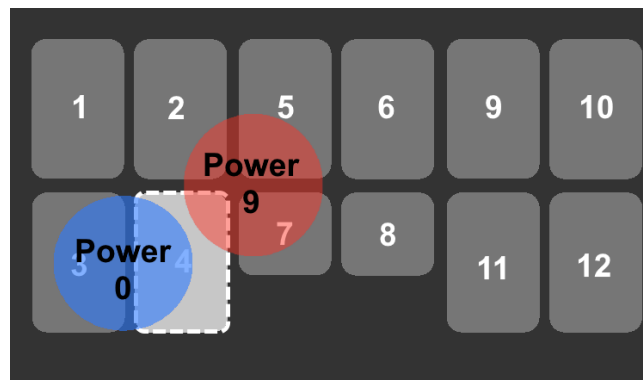

Kokkärlet med värmesteg [9] får värme från induktionsspole 2, 4, 5 och 7.

Om ett annat kokkärlet utan värmesteg placeras på induktionsspole 3 och 4, uppstår det en värmestegskonflikt på induktionsspole 4.

Induktionsspole 4 ger därför ingen värme till kokkärlet med värmesteg [9], eftersom det har ställts ett annat kokkärlet på samma induktionsspole med värmesteg [0].

- **Lösningalternativ 3:**

- Ställ in värmesteg för kokkärlet som placerades sist på spishällen.
- Flytta kokkärlet.

Placering

Denna placeringskonflikt uppstår om kokkärls placering är oklar.
Denna konflikt visas i displayen. Lyft på en eller flera grytor och kastruller för att lösa problemet.
Kokkärlet registreras som nytt kokkärl på spishällen, alla inställningar nollställs.

Exempel:

- 2 kastruller/stekpannor placeras samtidigt på spishällen.
- 2 kastruller/stekpannor flyttas samtidigt från spishällen.

Gränssnitt/kontrollpanel

Displayen visar inte korrekt placering av kokkärlet på spishällen.
Flytta kokkärlet för att lösa konflikten. Det är nu möjligt att se inställt värmesteg.


Det kan max. placeras 6 kastruller/stekpannor på spishällen.

Kokkärls storlek

Induktionshällen registrerar om kokkärls bottendiameter är större än 100 mm och mindre än 145 mm. Kokkärl med liten bottendiameter kan inte användas på alla platser på spishällen.
En induktionsspole måste täckas min. 10 % för att kunna ge värme till kokkärlet.
Om ett kokkärl inte blir uppvärmt ska det flyttas till en annan position på spishällen.

Vid val av zon via zonsymbolen på displayen visas denna zonsymbol med grå färg och ett utropstecken tänds högst upp i zonsymbolen om kokkärlet är för litet.
Tryck på utropstecknet för att få information om felet.

Exempel:

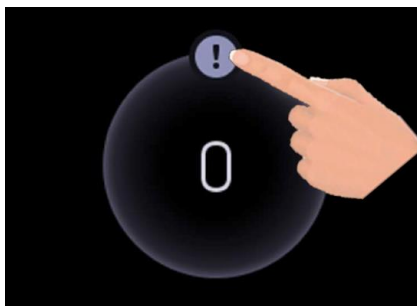

KOKKÄRL OCH EFFEKTLÄGEN

Lämpliga kokkärl

Endast kastruller och pannor med magnetisk botten kan användas: (rostfritt stål, emaljerat stål, gjutjärn).

Olämpliga kokkärl


- Aluminium och koppar utan magnetisk botten.
- Kokkärl av glas, keramik och stengods.
- Kokkärl i rostfritt stål utan magnetisk botten.

För att ta reda på om ett kokkärl lämpar sig kan Du göra följande:

Håll en magnet intill kokkärlets botten. Om magneten drar till sig kokkärllet är det lämpat för Användning.

Fyll kokkärllet med lite vatten och placera det på en kokzon med passande storlek. Sätt på zonen och välj effektläge. Om kokkärllet inte lämpar sig för användning ersätts det valda effektläget med symbolen [U] .

Obs! Några kokkärl ger ifrån sig ljud när de placeras på en induktionshäll. Detta har ingen betydelse.

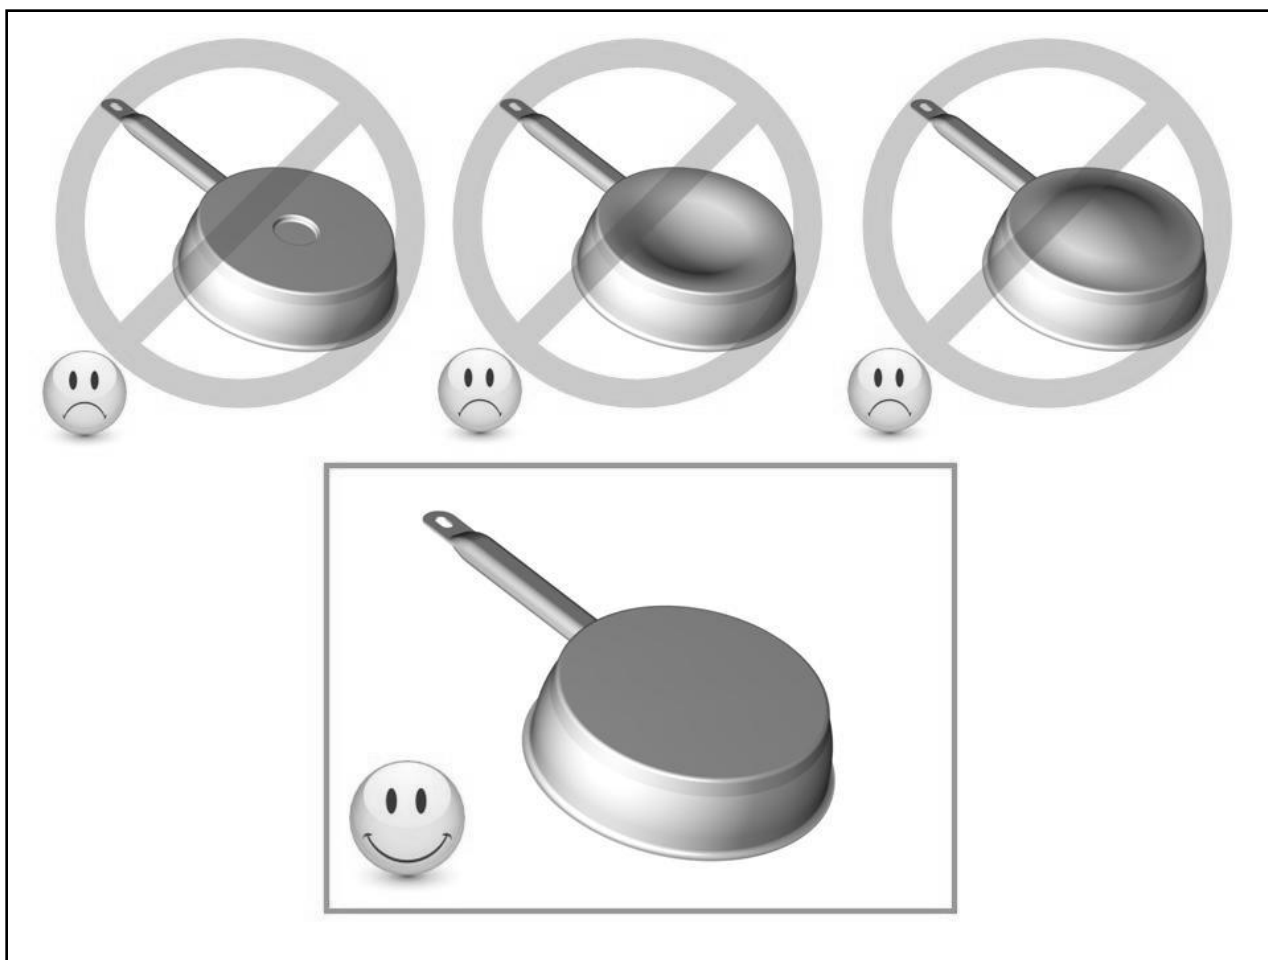

Kokkärllets storlek

Kokzonerna reagerar inte på kokkärl som är mindre än rekommenderad storlek. Denna storlek varierar beroende på zon.

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att Du placerar kokkärllet mitt på kokzonen.

Effektlägen

1 till 2	Smältning Uppvärmning	Såser, smör och choklad Färdiglagade rätter
2 till 3	Sjudning Upptining	Ris, gröt, socker och sirap Grönsaker, fisk och frysta varor
3 till 4	Ångkokning	Grönsaker, fisk och kött
4 till 5	Tillagning efter kokning	Potatis, soppa, pasta och färska grönsaker
6 till 7	Kokning Sjudning	Kött, ägg och korvar Gulasch
7 till 8	Tillagning	Potatis och pannkakor
9	Stekning Uppkokning	Biff och omelett Vatten
B	Stekning Uppkokning	Biff Uppkokning av större mängder vatten

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Se till att plast, aluminiumfolie och liknande inte kommer i kontakt med en påslagen kokzon. Skulle detta ändå hända ska det omedelbart avlägsnas med hjälp av en glasskrapa. Därefter ska hällen rengöras med specialrengöringsmedel. Samma sak gäller om man exempelvis spiller socker, sylt eller andra sockerhaltiga livsmedel på en varm kokzon.

Se till att såväl kokkärl som kokzoner är helt torra innan kärlden används.

Rengör aldrig hällen med frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel, och använd aldrig en kniv för att avlägsna fastbrända rester.

Använd aldrig ångrengöringsmaskiner för rengöring av spishällen. Ångtrycket kan orsaka permanenta skador på överhällen och de strömförande delarna. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som beror på användning av ångrengöringsmaskiner.

Om Du rengör hällen regelbundet med specialrengöringsmedel håller den sig snygg och blir samtidigt smuts- och fläckavvisande. Tvätta därefter hällen med kallt vatten och torka till sist av



PROBLEMLÖSNING

Spishällen/zonerna kan inte slås på:

- Spishällen är inte ansluten.
- En säkring har gått.
- Låsfunktionen är aktiverad.
- Displayen är täckt med vatten eller fett.
- Displayen är övertäckt.

Displayen visar [!]:

- Det finns inget kokkärl på zonen.
- Kokkärlet är olämpligt för induktion.
- Kokkärlets bottendiameter är för liten.
 - Exempel:

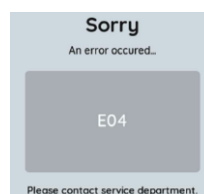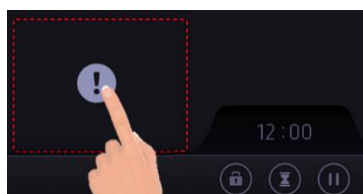

Displayen visar [E]:

- Elektronikfel.
- Bryt strömmen till spishällen och koppla på strömmen igen.

En eller flera kokzoner stängs av medan de används:

- Säkerhetssystemet är aktiverat.
- Du har glömt att stänga av en zon/zonen har stått påslagen länge.
- En eller flera touch-knappar är övertäckta.
- Kockärlet är tomt och botten är överhettad.
- Spishällen är utrustad med en säkerhetsfunktion som automatiskt minskar värmesteg för att förhindra överhettning.

Kylfläkten fortsätter att gå efter att spishällen har stängts av:

- Detta är helt normalt, kylfläkten skyddar de elektroniska komponenterna.
- Kylfläkten stängs automatiskt av.

Den automatiska tillagningen startar inte:

- Kokzonen är fortfarande varm [H].
- Det högsta värmesteget är inställt på [9].

Displayen visar [🔒]:

- Se avsnittet: "Lås".

Displayen visar [🍲] eller [🍲] eller [🍲]:

- Se avsnittet: Varmhållning/automatisk kok- och tillagningssensor.

Displayen visar [II] eller [▶]:

- Se avsnittet "Pausfunktion".

Displayen visar [E8]:

- Ventilationsöppningen är blockerad. Avlägsna blockeringen.

Displayen visar [Er21]:

- Spishällen är överhettad. Stäng av den. Låt den svalna och slå sedan på den igen.

Displayen visar [Er31]:

- Spishällen är inte ansluten. Kontrollera anslutningen.

Displayen visar [Er47]:

- Spishällen är inte ansluten. Kontrollera anslutningen.

Displayen visar [Er61]:

- Spishällen är inte ansluten. Kontrollera anslutningen.


Displayen visar [Er62]:

- Oklar placering av kockärl. Flytta kockärl.

Om symbolerna förblir tänd efter ovanstående felsökning, kontakta service.

MILJÖSKYDD

- Emballaget har valts av hänsyn till miljön och kan återanvändas.
- Produkten innehåller delar, som kan skada miljön om de kasseras felaktigt. Delarna är nödvändiga för produktens funktion.

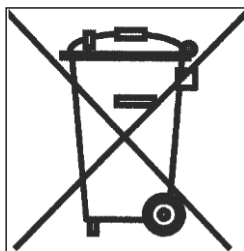


- Produkten får inte kastas bort tillsammans med vanliga sopor.
- Se till att produkten kasseras på närmsta återvinningsstation.

INSTALLATION

Hällen får endast byggas in och anslutas av en auktoriserad servicetekniker.

Så sätter Du fast tätningslisten

Den medföljande självhäftande tätningslisten fästs längs hällens underkant. Hällen placeras i inbyggnadshålet och centreras. Tätningslisten förhindrar att vatten och fukt tränger in mellan spishäll och bänkskiva. Det är därför mycket viktigt att du fäster tätningslisten korrekt enligt bilden nedan.

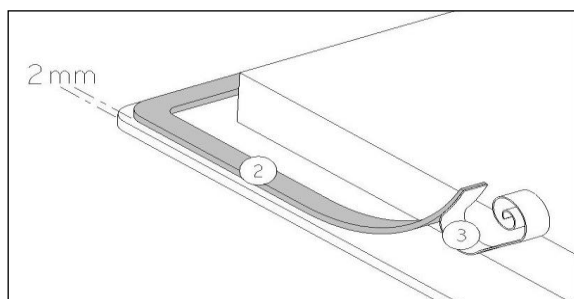

Fäst tätningslisten (2) två millimeter från glasets ytterkant, efter att Du avlägsnat det skyddande pappershöljet (3).

Typ	Utskärning bänkskiva		Hällens glasyta			Utskärning för planlimning			
	Bredd	Djup	Bredd	Djup	Tjocklek	Bredd	Djup	Tjocklek	Radie
WIP95FACD	900	490	950	520	4	956	526	4	8

- **Avståndet från väggen (bakvägg och/eller sidovägg) till hällen ska vara minst 50 mm.**
- Spishällen har skyddklass Y för värme. Det innebär att man kan ha höga skåp på ena sidan av hällen **medan man på den andre sidan inte får ha skåp som är högre än själva spishällen.**
- Spishällen får endast byggas in och anslutas av en auktoriserad servicetekniker.
- Bänkskivan närmast hällen ska vara värmefast och klara av temperaturer på upp till 100°C. Samma sak gäller för sido- och bakväggar närmast spishällen.
- Vissa material som ofta används vid tillverkning av bänkskivor tål inte fukt. Använd därför speciellim för att skydda urtaget.
- Om bänkskivan har pålimmat laminat ska både laminat och lim vara värmefasta.
- Installera inte hällen över en diskmaskin eller en icke-ventilerad ugn.
- För att säkra god ventilation runt omkring spishällen ska Du se till att lämna en öppning på hällens undersida på minst 2 cm.
- Om det monteras en låda under hällen får inga brandfarliga material läggas i lådan.
- Avståndet mellan spishäll och spiskåpa ska följa de riktlinjer som står i spiskåpans bruksanvisning.
- **WARNING:** Använd endast tillverkarens skötselmedel, skötselmedel rekommenderade av tillverkaren i bruksanvisningen och bifogade skötselmedel. Användning av olämpliga skötselmedel kan orsaka skada.

EL-ANSLUTNING


- Spishällen får endast anslutas av en auktoriserad elektriker.
- Installation av annan person än sakkunnig kan medföra allvarliga risker för användaren.
- Tillverkaren/importören är inte ansvarig i sådana fall.
- Hällen ska anslutas enligt gällande lagar och bestämmelser.
- Tillverkaren/importören är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av bristfällig eller skadad jordanslutning.
- Hällens strömförsörjning ska ha en flerpoleg brytare. Kontaktöppningen ska vara minst 3 mm och kontakten bör vara placerad i närheten av hällen.
- Anslutning får inte göras med hjälp av förlängningssladd eller adapter.
- Sladden får endast bytas ut av en auktoriserad servicetekniker.
- Du hittar all nödvändig anslutningsinformation på typskylten.

Viktig !

- Hällen måste anslutas 230 V~ 50/60 Hz.
- Hällens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning.
- Spishällen ska anslutas enligt nedanstående.
- Kopplingslådan sitter på undersidan av spishällen. Locket öppnas med hjälp av en skruvmejsel. Stick in skruvmejseln i öppningen och öppna locket.

Land	Anslutning	Anslutning	Ledarens tvärsnitt	Sladdtyp	Amp.
DK-S-FIN	400V~ 50/60Hz	3 Faser + N	5 x 1.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *
DK-S-FIN	400V~ 50/60Hz	2 Faser + N	4 x 2.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
DK-S-FIN	230V~ 50/60Hz	1 Faser + N	3 x 4 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	40 A *
NO	230V~ 50/60Hz	3 Faser	4 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
NO	230V~ 50/60Hz	2 Faser	3 x 4 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	40 A *

(*) Uträknat enligt standard EN 60 335-2-6

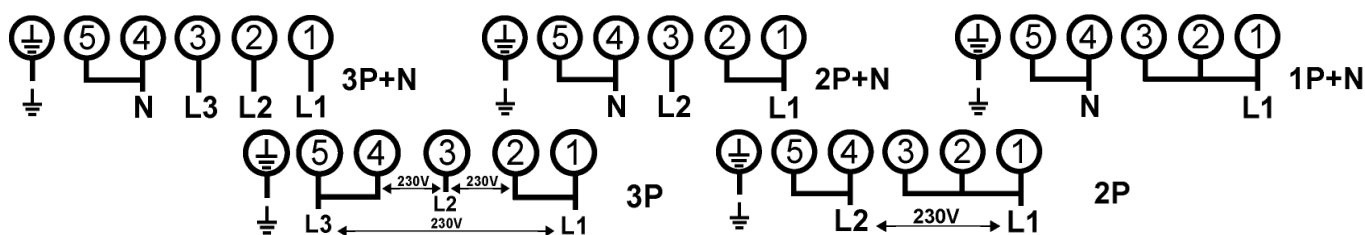

Viktigt! Se till att alla kabeln är korrekt anslutit och fastgjort.

Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar).

GARANTI

Din nya spishäll levereras med 2 års garanti på tillverknings- och materialfel, gällande från inköpsdatum enligt kvitto. Garantin omfattar material, arbete och transporter. Vid önskan om service bör du uppge spishällens namn och serienummer. Den informationen finns på typskylten. Du kan också skriva upp informationen i denna bruks- och installationsanvisning, så finns de alltid till hands. Det gör det enklare för servicepersonalen att hitta rätt reservdelar.

Garantin omfattar inte

Fel och skador som inte beror på tillverknings- eller materialfel.
Om andra reservdelar än originalreservdelar har använts.
Om anvisningarna i bruks- och installationsanvisningen inte följts.
Om installationen inte har skett på angivet sätt.

Transportskador

En transportskada som konstateras när butiken levererar till kund är i första hand en sak mellan kunden och butiken. I de fall då kunden själv har stått för transporten av varan påtar sig inte butiken något ansvar för eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas, och senast 24 timmar efter leveransen. Annars kan kundens krav komma att avvisas.

Obefogade servicebesök

Om man tillkallar servicemontör och det visar sig att man själv kunde ha åtgärdat felet, genom att exempelvis följa anvisningarna i bruks- och installationsanvisningen eller genom att byta en säkring i säkringsskåpet, får kunden själv stå för kostnaden.

Företagsköp

Företagsköp är köp av maskiner som inte ska användas i ett privat hushåll, utan i ett företag eller för företagsliknande ändamål (restaurang, matservering etc.) eller användas för uthyrning eller annan användning som omfattar flera olika användare.

Vid företagsköp gäller ingen garanti, eftersom produkten uteslutande är avsedd för användning i vanligt privat hushåll.

SERVICE

Centralservice i Osby AB
Box 141
283 23 Osby
Tegvägen 4
283 44 Osby
Tele:+46 (0) 479-130 48

